

2 in 1

Hybrid

Aufbauanleitung

Sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres komfortablen Hybrid-Systems! Bitte lesen Sie sich die Aufbauanleitung komplett durch, bevor Sie beginnen.

Vorbereitung zur Montage der Kaltschaummatratzen

Wenn Sie beim Kauf Ihres Wasserbettes unseren VAXO®-Vermessungsservice genutzt haben, können wir Ihnen die Füllmenge für die verbleibende Wassermatratze mitteilen. Andernfalls sollten Sie die abgepumpte Wassermenge mit einem geeigneten Zähler messen.

Entleeren Sie beide Wassermatratzen mit einer geeigneten Pumpe. Legen Sie dann den mitgelieferten Inliner (kleine Sicherheitswanne) in Ihre alte Sicherheitswanne auf die Seite, die weiterhin mit der verbleibenden Wassermatratze bestückt bleiben soll. Richten Sie den Inliner mit der darin liegenden Wassermatratze am Schaumrahmen aus.

Unser Tipp:

Die Befüllung der Wassermatratze sollte erst erfolgen, wenn die Tellerunterfederung und die Kaltschaummatratze schon eingelegt wurden. Andernfalls verliert die Wassermatratze ihren Halt und das Einlegen der Tellerunterfederung und der Kaltschaummatratze wird unnötig erschwert.

Vorbereitung der Tellerunterfederung

Die Tellerunterfederung lässt sich in verschiedenen Lochabständen verclippen.

So lässt sich das System perfekt auf Ihre Bettgröße anpassen. Der unten stehenden Tabelle entnehmen Sie Ihre Bettgröße und bestimmen so, wie eng oder weit Sie die einzelnen Fußkreuze festclippen müssen.

Beispiel: Bettgröße 200 x 220 cm entspricht Breite = mittel und 5 Federelemente, Länge = weit und 12 Federelemente

Tabelle: Ihre Bettgröße

Seite	Seitenlänge	Lochabstand	Anzahl Federelemente
Breite	180 cm	eng	5
	200 cm	mittel	5
Länge	200 cm	eng	11
	210 cm	eng	12
	220 cm	weit	12
	230 cm	weit	13
	240 cm	eng	15



Schritt 1

Legen Sie die einzelnen Fußkreuze in eine einheitliche Richtung aus. Nutzen Sie hierzu die Pfeile auf dem Fußkreuz und legen diese in Pfeilrichtung vom Körper weg bzw. nach außen.

Schritt 2

Nutzen Sie zur Verbindung der einzelnen Fußkreuze die mitgelieferte Montagehilfe. Kräftiges Herunterdrücken reicht, um die Kreuze miteinander zu verbinden.




Hinweis:

Bitte verwenden Sie niemals einen Hammer oder ähnliches Werkzeug zur Montage!

Schritt 3

Setzen Sie nun nach und nach die Federelemente auf die fertige Fußkreuzmatte. Dazu setzen Sie das Element mit dem Langloch in die Mitte des Fußkreuzes auf und drehen es um 90°, bis das Langloch in den Knopf des Fußkreuzes einrastet.

Die hellen, weicheren Elemente setzen Sie vorzugsweise im Schulterzonenbereich (3. und 4. Reihe von oben) ein.

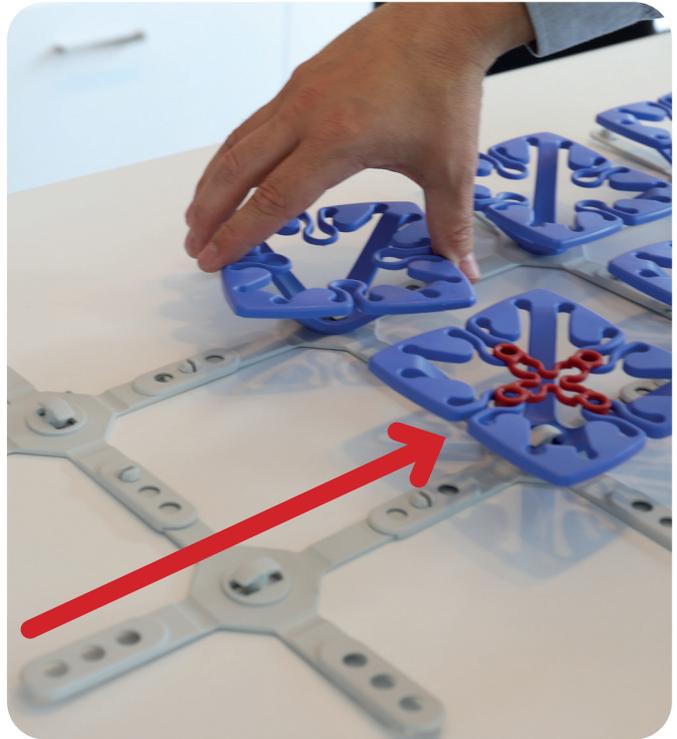

Hinweis:

Falls Sie im Lendenwirbelbereich mehr Unterstützung möchten oder benötigen, können Sie die zusätzlich beigefügten kleinen, roten Spannkreuze noch in die Mitte der Federelemente einclipsen.



Schritt 4

→ ab hier bis einschließlich Schritt 5 ist wichtig, wenn Sie ein bestehendes Wasserbett teilweise umrüsten möchten. Bei Neuaufbau eines Hybrid-Wasserbett-Systems gehen Sie bitte ab Schritt 6 weiter vor.

Sollten Sie ein normales Wasserbett auf Hybrid umrüsten, bleibt Ihre alte Sicherheitswanne einfach an Ihrem Platz. So bleiben die Schaumkeile weiterhin vor Schmutz und anderen äußeren Einflüssen optimal geschützt. Zum Auslaufschutz der verbleibenden Wassermatratze dient nun der neue mitgelieferte Inliner.

Schritt 5

Die Kaltschaummatratze benötigt eine gute Belüftung. Um für genügend Durchlüftung auf der Seite der Kaltschaummatratze zu sorgen, bohren Sie ca. 20 Löcher durch die alte Sicherheitswanne samt Bodenplatten. Auch in das Seitenteil des Podestes müssen Löcher gebohrt werden. Wie Sie diese Belüftungslöcher einbringen, können hängt von Ihrem Podest ab:

1. Das Standardpodest

Bei einem Standardpodest müssen die Löcher in die Längstseiten gebohrt werden. Wenn Sie die Löcher ziemlich weit oben platzieren, sind sie durch den Überstand der Bodenplatten weniger sichtbar. Beachten Sie aber hier einen Abstand von 5 cm zur Podestplatte. Bei einem Maxi-Podest ist die Sichtbarkeit der Löcher durch den kleinen Überstand der Bodenplatten bauartbedingt etwas größer.

2. Das Schubladenpodest

Bei einem Schubladenpodest ist die Belüftung schon ausreichend durch die Löcher in der Bodenplatte gewährleistet, weil die Schubladen nicht komplett verschließen und dadurch eine Luftzirkulation möglich ist.



3. Das Boxspringpodest

Bei einem Boxspringpodest müssen individuelle Möglichkeiten gesucht werden. Bitte sprechen Sie uns hierzu gerne an.



Hinweis:


Wir empfehlen für die Löcher min. einen 10mm-Bohrer. Bitte durchlöchern Sie **NICHT** versehentlich den neuen Inliner!

Schritt 6

Legen Sie das fertige Fußkreuznetz mit den aufgeclipsten Federelementen auf die vorbereitete Seite des Podestes.

Sollte das Fußkreuznetz etwas zu groß sein, können Sie die Enden vorsichtig unter den Inliner mit der Wassermatratze schieben. Alternativ können Sie die Überstände mit einer Schere abknipsen. Achten Sie aber bitte hier darauf, dass keine scharfen Kanten bleiben, die das Vinyl durchscheuern können.


Auf der Seite des Schaumkeiles sollten Sie die Überstände abschneiden, damit die Tellerunterfederung nah am Schaumkeil liegt.

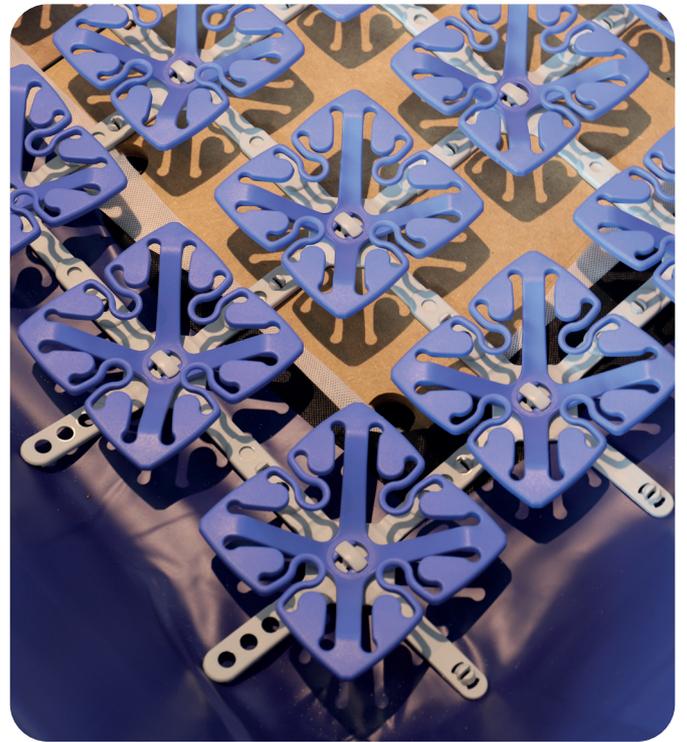

Schritt 7

Platzieren Sie die Kaltschaummatratze auf der Tellerunterfederung so eng wie möglich an den Rand des Schaumkeiles und legen den Hybrid Trennkeil neben die Wassermatratze (siehe Bild unten). Der Hybrid Trennkeil verhindert, dass die Wassermatratze gegen die Kaltschaummatratze drückt und diese verschiebt.

Die Matratze ist in einem weißen Hygieneschutz verpackt. Das Entfernen dieses Schutzes verpflichtet zum Kauf.

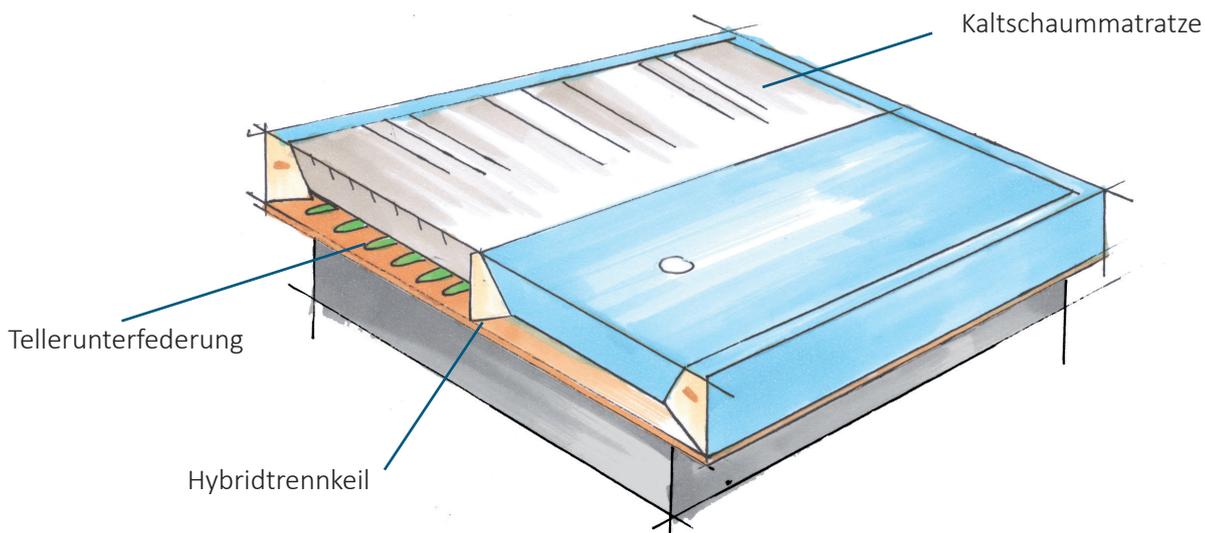

Schritt 8

Zum Schluss wird die Wassermatratze wieder befüllt.

Wenn Sie beim Kauf Ihres Wasserbettes unseren VAXO®-Vermessungsservice genutzt haben, können wir Ihnen die Füllmenge mitteilen.

Wir wünschen Ihnen erholsame Nächte!