

# AQUA COMFORT

## WASSERBETTEN

### Aufbauanleitung

Deluxe Sicherheitswanne 2.0 für Classic und Inside Wasserbett



# Aufbauanleitung Deluxe-Sicherheitswanne 2.0

## Schritt 1


Legen Sie die schwarze Deluxe Grundwanne mit Reißverschluss in den unteren Teil des Wasserbett-Bezuges. Platzieren Sie Grundwanne so, dass später der Reißverschluss vom Fußende aus geöffnet werden kann.



## Schritt 2

Legen Sie die Schaumstoffkeile zu einem Rechteck in die Grundwanne und Unterteil des Bezuges. Der Rahmen müßte nun leicht über die Bodenplatten herausragen (ca. 0-2,5 cm).

Schneiden Sie die Thermoisolierung so zurecht, dass Sie den ganzen Boden damit auslegen können. Legen Sie die schwarze Seite der Folie nach oben! Lediglich bei Verwendung eines Trennkeils lassen Sie einen schmalen Streifen in der Breite des Trennkeils in der Mitte frei.

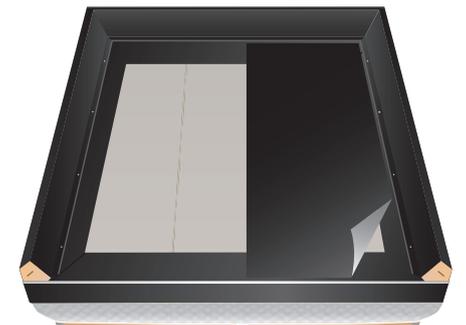


Die Thermoisolierung wird in den nachfolgenden Abbildungen nicht mehr dargestellt.

## Schritt 3

Führen Sie das Anschlusskabel der Heizungen zwischen den Schlitzern der Schaumkeilecken aus dem Wasserbett heraus (siehe Bild). Platzieren Sie die Heizung rechts und links im Fußbereich, sodass sie nicht unter den Schaumkeilen liegt. Das Anschlusskabel darf nicht auf der Heizung liegen. Bei Solo-Systemen liegt die Heizung in der Mitte des Podestes. Die Heizung darf hierbei nicht auf den Kanten der Bodenplatten liegen.

Achten Sie darauf, dass Mattenheizungen nicht geknickt werden!

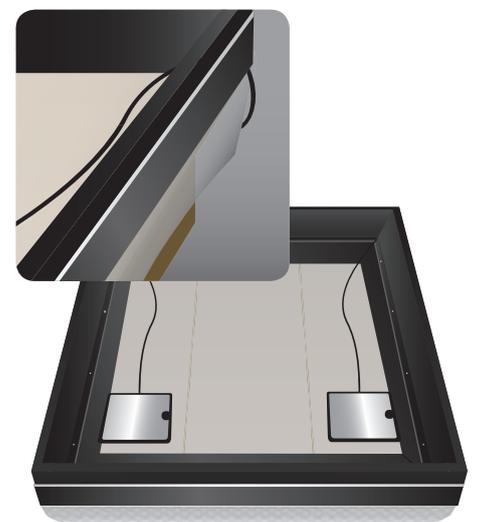

## Schritt 4

Verschrauben Sie nun die Holzleisten der Schaumkeile mit Hilfe der beiliegenden Senkschrauben (4 x 20 mm) mit den Bodenplatten.

Legen Sie für die weiteren Schritte Ihren Schmuck (Uhr, Ringe und alle Gegenstände, die das Vinyl beschädigen könnten) ab.



## Schritt 5


Für die nachfolgenden Schritte ist es von besonderer Bedeutung, dass der Wasserkern und die Sicherheitswanne die Raumtemperatur angenommen haben.

Ziehen Sie die Sicherheitswanne über die Schaumkeile und fixieren Sie sie mittels Reißverschluss an der um die Schaumkeile gespannten Grundwanne. Achten Sie darauf, dass die Sicherheitswanne faltenfrei liegt. Insbesondere im Bereich der Heizung.




## Schritt 6

Nur bei Dual Systemen: Legen Sie die Trennung (Trennwand/Trennkeil) mittig in die Sicherheitswanne, so dass für den linken und rechten Wasserkern gleich viel Raum ist. Die Heizung darf niemals unter dem Trennkeil liegen.

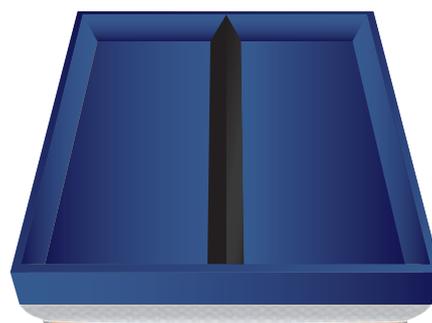

## Schritt 7

Legen Sie die Wasserkern in die Sicherheitswanne. Öffnen Sie den Einfüllstutzen, damit der Kern „Luft ziehen“ kann. Dieser Vorgang dauert ca. 2 bis 3 Minuten. Danach falten Sie den Wasserkern sorgfältig und vorsichtig auseinander und platzieren ihn so, dass der Einfüllstutzen am Fußende liegt. Achten Sie darauf, dass die Ecken des Wasserkerns denen der Sicherheitswanne und des Rahmens angepasst sind, da während des Füllens die Lage kaum mehr korrigiert werden kann.

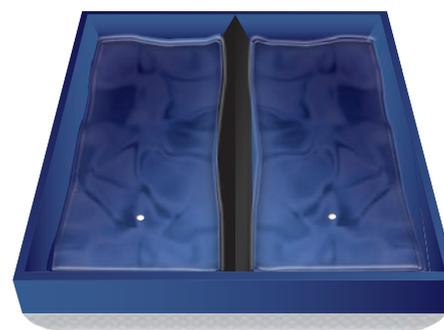

## Schritt 9

Füllen Sie als nächstes den NEPTUNE® Conditioner in die Wasserkerne ein. Und befüllen Sie das Wasserbett mit Hilfe der Anleitung „Wasserbett befüllen“.

TIPP: Den Wasserkern vorerst nur etwa 2 cm hoch mit lauwarmen Wasser füllen. Jetzt können Sie letzte Korrekturen vornehmen.




## Schritt 10

Entlüften Sie die Wasserkerne und folgen Sie danach weiter dieser Anleitung.

Verschließen Sie den Einfüllstutzen sorgfältig mit Dichtung und Deckel und stülpen ihn, wie bei einer Luftmatratze, nach innen.

Verfügen Sie über einen Staubschutz, so ziehen Sie diesen wie ein Spannbettuch über die komplette Sicherheitswanne inklusive Wasserkerne.

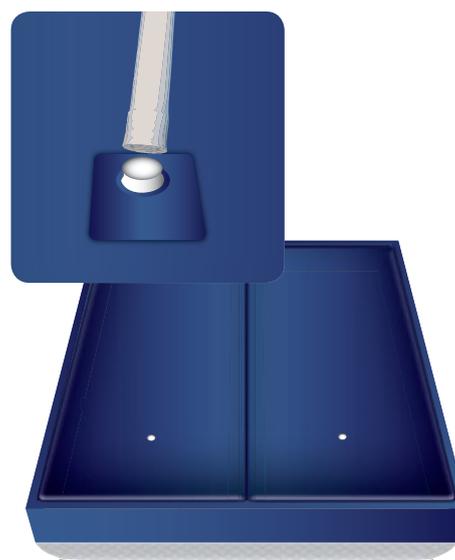

## Staubschutz aufziehen

Ziehen Sie den Staubschutz wie ein Spannbettuch komplett über die Sicherheitswanne mit Wasserkernen und Schaumkeilen. Die PU-beschichtete Seite zeigt dabei nach oben. Führen Sie den Rand mit Gummiband zwischen Bodenplatten und Schaumkeile für besseren Halt des Staubschutzes.



**AQUA**  
**COMFORT**

WASSERBETTEN

Aqua Comfort Wasserbetten GmbH | Geschäftsführer: Daniel Blattgerste  
Marienstraße 29 | 33098 Paderborn | Tel.: (0 52 51) 20 70 83 | Fax: (0 52 51) 20 70 84  
Handelsregister Nr.: HRB 3778 | Gerichtsstand: Amtsgericht Paderborn | Ust-Id Nr. DE813149732

[info@aqua-comfort.net](mailto:info@aqua-comfort.net) | [www.aqua-comfort.net](http://www.aqua-comfort.net)