

# AQUA COMFORT

## WASSERBETTEN

### Aufbauanleitung

Deluxe Sicherheitswanne 2.0 für Split Wasserbett



# Aufbauanleitung Deluxe-Sicherheitswanne 2.0

## Schritt 1

Verschrauben Sie die Holzleisten der Schaumkeile mit Hilfe der beiliegenden Senkschrauben (4 x 20 mm) mit den Bodenplatten.

Legen Sie für die weiteren Schritte Ihren Schmuck (Uhr, Ringe und alle Gegenstände, die das Vinyl beschädigen könnten) ab.

Beachten Sie bitte, besonders bei kühlem Wetter, dass alle Vinylelemente bis zu diesem Schritt Zimmertemperatur erreicht haben.



## Schritt 2


Für die nachfolgenden Schritte ist es von besonderer Bedeutung, dass die Vinylteile die Raumtemperatur angenommen haben. Ziehen Sie nun die Deluxe-Sicherheitswanne über die Schaumkeile und fixieren Sie das Flanschband am oberen Klettband. Achten Sie auf faltenfreien Sitz, besonders im Bereich der Heizung und kletten Sie die Sicherheitswanne erst dann im Schaumkeil richtig fest.

**Nachfolgend wird die Deluxe-Sicherheitswanne 2.0 nicht mehr dargestellt.**




## Schritt 6

Nur bei Dual Systemen: Legen Sie die Trennung (Trennwand/Trennkeil) mittig in die Sicherheitswanne, so dass für den linken und rechten Wasserkern gleich viel Raum ist. Die Heizung darf niemals unter dem Trennkeil liegen.

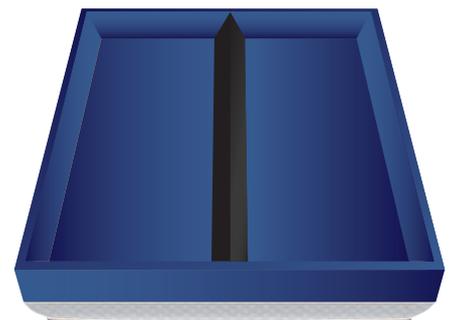

## Schritt 7

Legen Sie die Wasserkerne in die Sicherheitswanne. Öffnen Sie den Einfüllstutzen, damit der Kern „Luft ziehen“ kann. Dieser Vorgang dauert ca. 2 bis 3 Minuten. Danach falten Sie den Wasserkern sorgfältig und vorsichtig auseinander und platzieren ihn so, dass der Einfüllstutzen am Fußende liegt. Achten Sie darauf, dass die Ecken des Wasserkerns denen der Sicherheitswanne und des Rahmens angepasst sind, da während des Füllens die Lage kaum mehr korrigiert werden kann.

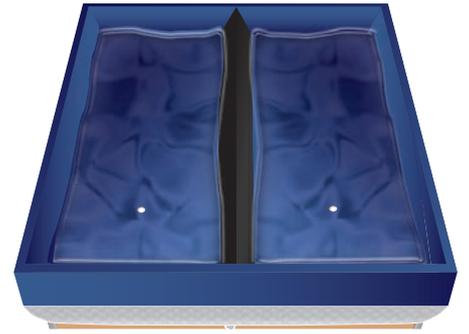

## Schritt 9

Füllen Sie als nächstes den NEPTUNE® Conditioner in die Wasserkerne ein. Und befüllen Sie das Wasserbett mit Hilfe der Anleitung „Wasserbett befüllen“.

TIPP: Den Wasserkern vorerst nur etwa 2 cm hoch mit lauwarmen Wasser füllen. Jetzt können Sie letzte Korrekturen vornehmen.



## Schritt 10

Entlüften Sie die Wasserkerne und folgen Sie danach weiter dieser Anleitung.

Verschließen Sie den Einfüllstutzen sorgfältig mit Dichtung und Deckel und stülpen ihn, wie bei einer Luftmatratze, nach innen.

Verfügen Sie über einen Staubschutz, so ziehen Sie diesen wie ein Spannbettuch über die komplette Sicherheitswanne inklusive Wasserkerne.



## Staubschutz aufziehen

Ziehen Sie den Staubschutz wie ein Spannbettuch komplett über die Sicherheitswanne mit Wasserkernen und Schaumkeilen. Die PU-beschichtete Seite zeigt dabei nach oben. Führen Sie den Rand mit Gummiband zwischen die Schaumkeilteile für besseren Halt des Staubschutzes.



**AQUA**  
**COMFORT**

WASSERBETTEN

Aqua Comfort Wasserbetten GmbH | Geschäftsführer: Daniel Blattgerste  
Marienstraße 29 | 33098 Paderborn | Tel.: (0 52 51) 20 70 83 | Fax: (0 52 51) 20 70 84  
Handelsregister Nr.: HRB 3778 | Gerichtsstand: Amtsgericht Paderborn | Ust-Id Nr. DE813149732

[info@aqua-comfort.net](mailto:info@aqua-comfort.net) | [www.aqua-comfort.net](http://www.aqua-comfort.net)