


# AQUA COMFORT

## Aufbauanleitung

Boxspring-Podest

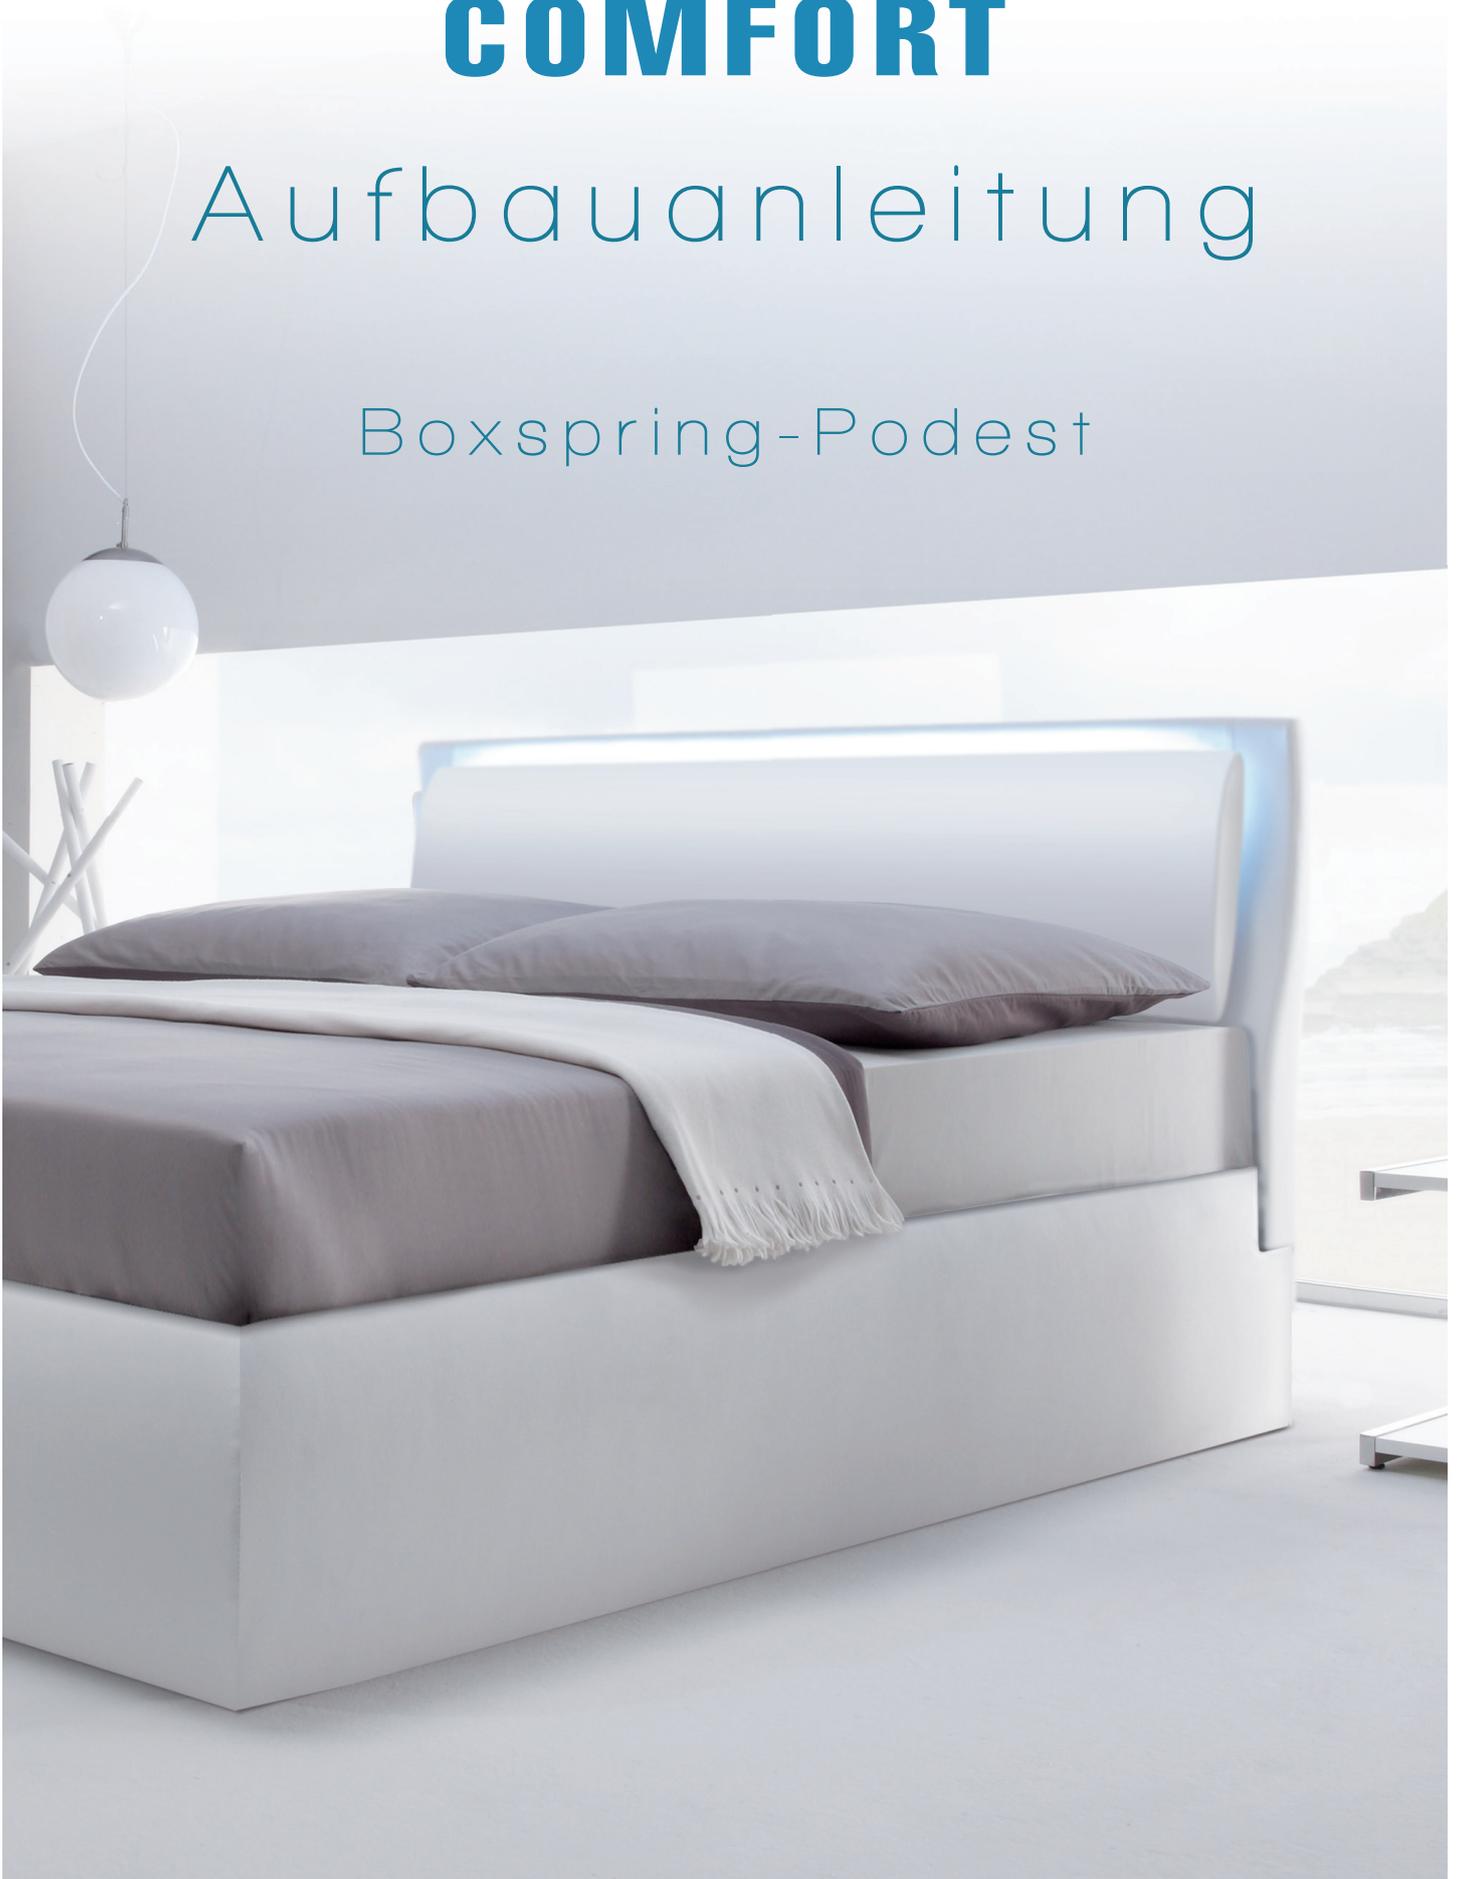


# Aufbauanleitung Boxspring-Podest

**TIPP:** Bringen Sie vor dem Aufbau des Boxspring-Podestes das von Ihnen ausgewählte Wandpaneel an der Wand an oder lassen Sie genügend Abstand zur Wand, um das Paneel später befestigen zu können.


## Schritt 1

Montieren Sie die mit schwarzem Stoff bezogene Rückwand (Kopfende) zwischen den Podestseiten. Schrauben Sie dazu die Rückwand von innen an die bereits angebrachten Verbindungshölzer der Seitenteile. Verwenden Sie dazu jeweils drei Schrauben wie abgebildet.

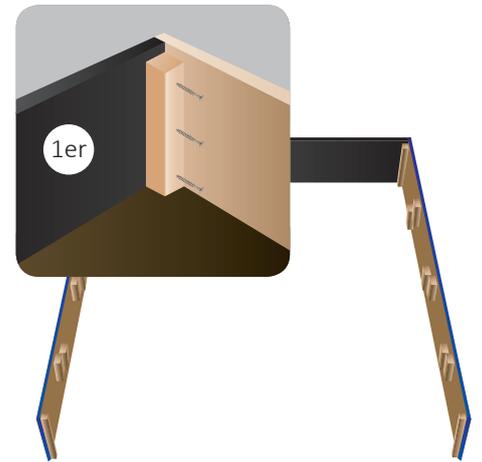


## Schritt 2

Montieren Sie nach und nach drei weitere Gewichtsverteiler mit den Podestseiten, indem Sie die Platten zwischen die dafür vorgesehenen Verbindungshölzer schieben. Fixiert werden die Gewichtsverteiler mit jeweils einer Schraube wie abgebildet. Beginnen Sie dabei am Kopfende und arbeiten Sie sich zum Fußende vor.

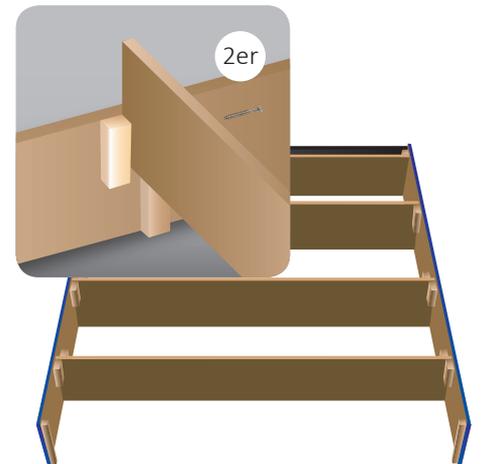

## Schritt 3


Achten Sie beim Verschrauben des Fußteils darauf, dass die Gehrung der Ecken symmetrisch voneinander stoßen. Hier ist eine zweite helfende Hand von Vorteil. Fixieren Sie das Fußteil an den Verbindungshölzern der Seitenteile mit jeweils drei Schrauben von innen.

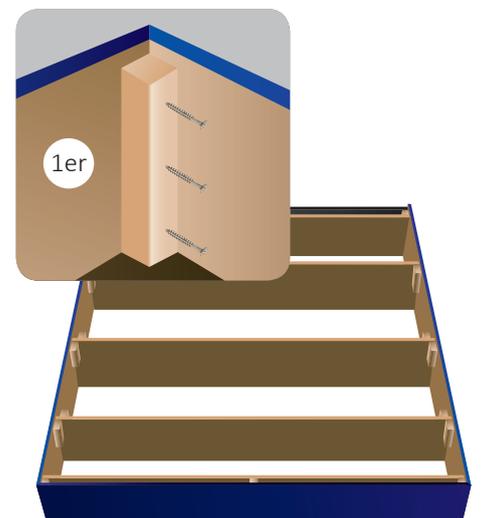

# Aufbauanleitung Boxspring-Podest

## Schritt 4

Abschließend fixieren Sie den letzten Gewichtsverteiler mit dem Fußteil. Verschrauben Sie dazu das Verbindungsholz in der Mitte des Fußteils mit dem Gewichtsverteiler mit drei Schrauben und die Verbindungen der Seitenteile mit zwei Schrauben. So, wie Sie es bereits beim Kopfende gemacht haben.

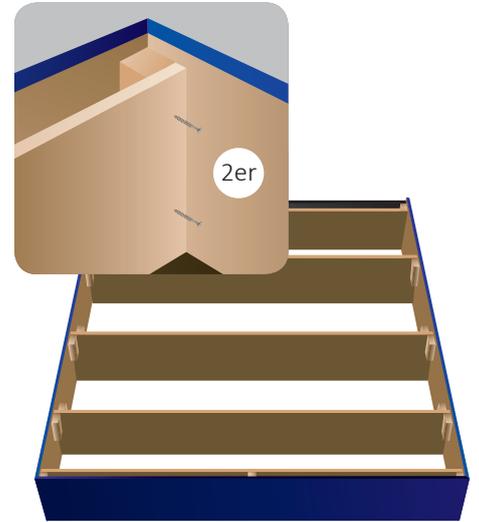


## Schritt 5

Kontrollieren Sie, ob das Podest im rechten Winkel steht und falls nicht, korrigieren Sie den Stand bis alle 4 Ecken einen rechten Winkel ergeben.

## Schritt 6

Legen Sie die Bodenplatten in das Podest. Die Platten schließen bündig mit der oberen Kante des Podestes ab, sodass für Wasserkerne, Schaumkeile und Bezug eine gerade Ebene entsteht.

Korrigieren Sie den Standwinkel wenn nötig so, dass an allen vier Ecken ein rechter Winkel entsteht. Nehmen Sie dann die mittlere Bodenplatte wieder heraus und fixieren Sie die äußeren zwei Platten mit je 5 Schrauben (2er) an den Gewichtsverteilern. Legen Sie die mittlere Platte wieder hinein und fixieren Sie diese ebenfalls mit 10 Schrauben (2er) an den Gewichtsverteilern.

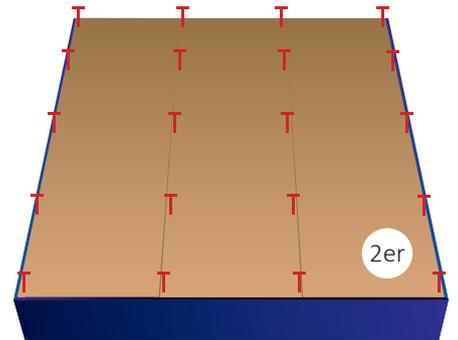

**AQUA**  
**COMFORT**

WASSERBETTEN

Aqua Comfort Wasserbetten GmbH | Geschäftsführer: Daniel Blattgerste  
Marienstraße 29 | 33098 Paderborn | Tel.: (0 52 51) 41 423 10 | Fax: (0 52 51) 41 423 39  
Handelsregister Nr.: HRB 3778 | Gerichtsstand: Amtsgericht Paderborn | Ust-Id Nr. DE813149732

[info@aqua-comfort.net](mailto:info@aqua-comfort.net) | [www.aqua-comfort.net](http://www.aqua-comfort.net)