

AQUA COMFORT

WASSERBETTEN

Aufbauanleitung

Wasserbett Classic & Inside



Aufbauanleitung Wasserbett Classic & Inside


Benutzen Sie KEIN Messer zum Öffnen der Pakete. In einigen Paketen befinden sich empfindliche Gegenstände. Für defekte Teile, die Schnittspuren oder Schäden durch äußere Einwirkungen aufweisen übernehmen wir keine Haftung! Achten Sie bitte besonders bei kühlem Wetter darauf, dass alle Vinylelemente Zimmertemperatur erreicht haben, bevor sie verwendet werden!

Bauen Sie das Wasserbett in einem vorhandenen Bettrahmen auf, so entfernen Sie dessen Lattenroste und Lattenrosthalterungen. Jetzt steht nur noch der leere Rahmen vor Ihnen. Wenn Sie einen Bettrahmen mitbestellt haben, so bauen Sie diesen zuerst an der dafür vorgesehenen Stelle auf.

Hinweis: Aufbauanleitung für Schubladenpodest liegt dem Schubladenpodest anbei.


Schritt 1

Verschrauben Sie die 4 Außenseiten des Podestes mit den 4 Eckprofilen. Benutzen Sie dafür die mitgelieferten kleinen Schrauben. Geschraubt wird von der Innenseite mit 4 Schrauben pro Ecke (je 2 pro Seite des Profils).

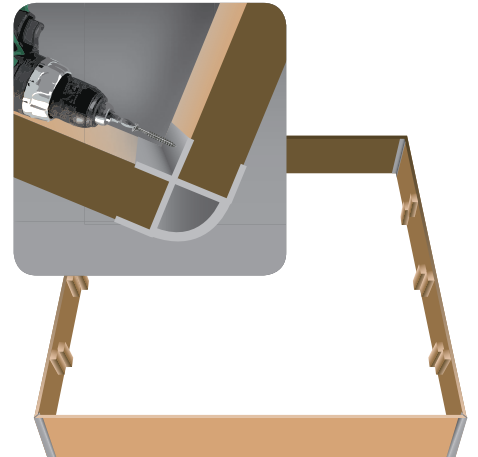


Schritt 2

Schieben Sie nun die drei Gewichtsverteiler (Rohspanplatten) in die dafür vorgesehenen Schlitze der Podestseiten. Fixieren Sie die Gewichtsverteiler mit einer Schraube direkt in den Klotz der Führung.

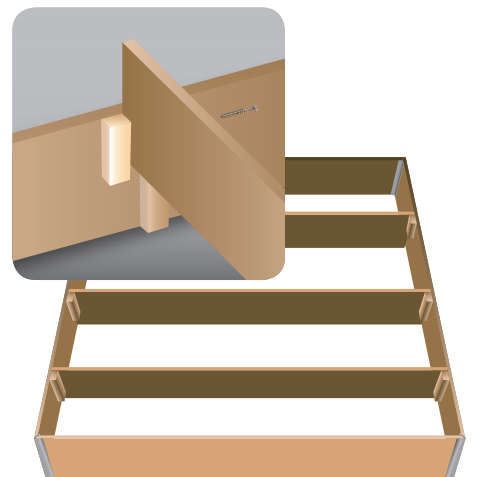


Schritt 3

Sobald alle Seiten fest fixiert sind, legen Sie die Bodenplatten auf das fertige Podest. Verteilen Sie diese so, dass ein gleichmäßiger Überstand auf allen Seiten entsteht.

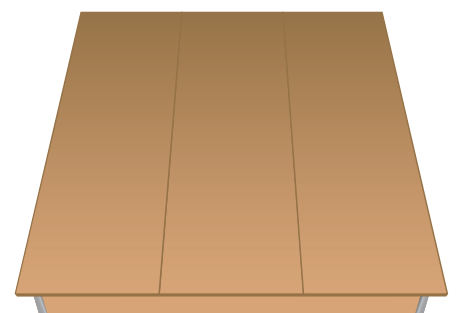


Schritt 4

Öffnen Sie den Reißverschluss des Wasserbett-Bezuges und legen Sie den unteren Teil auf die Bodenplatten. Den Anfang der Reißverschlüsse platzieren Sie mittig am Fußende. Die überstehenden Bezugseiten klappen Sie vorerst nach unten über die Bodenplatten. Das Oberteil des Bezuges legen Sie an die Seite.

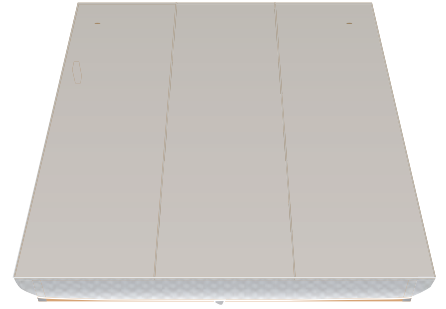


Schritt 5

Platzieren Sie die Heizung mit der Schrift nach oben im Fußbereich der Matratze und achten Sie darauf, dass sie nicht unter den Schaumkeilen liegt. Das Heizungskabel darf nicht auf der Heizung liegen. Schneiden Sie eine Öffnung in die obere Ecke des Bezugunterteils, um das Anschlusskabel und das Thermostat der Heizung aus dem Wasserbett herauszuführen. Beachten Sie hierzu bitte unbedingt auch die beiliegende Beschreibung der Heizung! Schalten Sie die Heizung noch nicht ein.

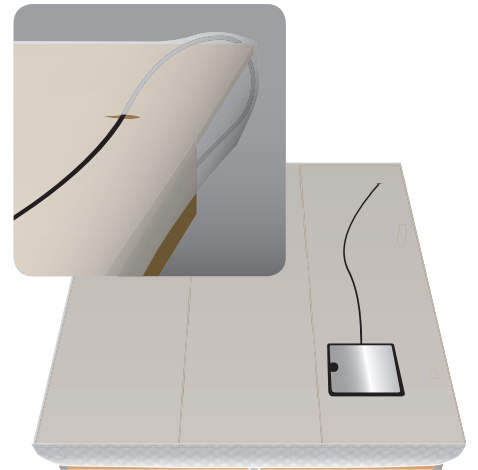

Schritt 6


Legen Sie die vier Schaumstoffkeile zu einem Rechteck auf das Unterteil des Bezuges und klappen Sie die Bezugseiten wieder hoch, so dass sie die Schäume umschließen. Die Schaumkeile müßten nun leicht über die Bodenplatten herausragen (1-2,5 cm). Führen Sie das Heizungskabel zwischen den Schlitten der Schaumkeilecken hindurch (siehe Bild). Bei Dual-Systemen platzieren Sie die Heizungen rechts und links im Fußbereich. Bei Solo-Systemen liegt die Heizung in der Mitte des Podestes. Die Heizung darf dabei nicht auf den Kanten der Bodenplatte liegen.

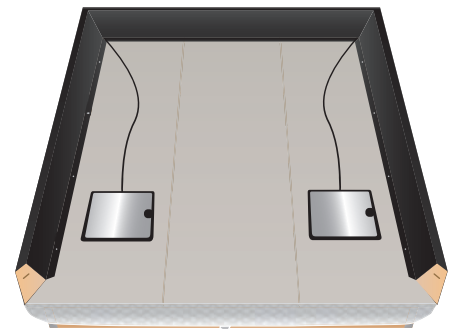

Schritt 7

Bei Verwendung einer Thermoisolierung schneiden Sie die Folie so zurecht, das Sie den kompletten Boden innerhalb des Rahmens bedecken können. Lediglich bei Verwendung des Trennkeils lassen Sie in der Mitte einen Spalt entsprechend der Breite des Trennkeils frei. WICHTIG! Die Thermoisolierung darf nicht auf den Heizungen liegen! Platzieren Sie die Isolierung mit der silbernen Seite nach unten unter den Heizungen!

Hinweis: Die Thermoisolierung wird in den nachfolgenden Abbildungen nicht mehr dargestellt.

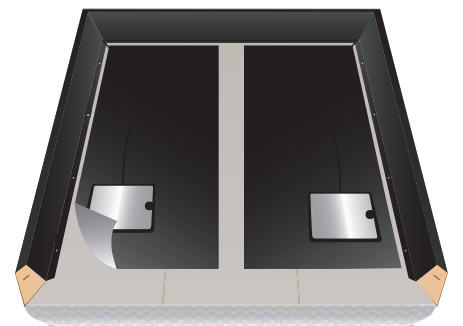

Schritt 8

Verschrauben Sie nun die Holzleisten der Schaumkeile mit Hilfe der beiliegenden Senkschrauben (4 x 20 mm) mit den Bodenplatten.


Legen Sie für die weiteren Schritte Ihren Schmuck (Uhr, Ringe und alle Gegenstände, die das Vinyl beschädigen könnten) ab.

Beachten Sie bitte, besonders bei kühlem Wetter, dass alle Vinylelemente bis zu diesem Schritt Zimmertemperatur erreicht haben.




Schritt 9

Für die nachfolgenden Schritte ist es von besonderer Bedeutung, dass die Wasserkerne die Raumtemperatur angenommen haben. Ziehen Sie nun die Sicherheitswanne über die Schaumkeile und schieben Sie die Enden außen zwischen Schaumkeil und Bodenplatte. Achten Sie auf faltenfreien Sitz, besonders im Bereich der Heizung.

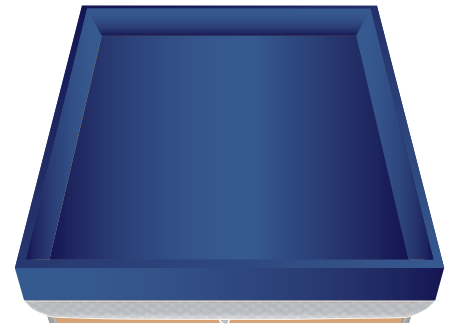


Schritt 10

Nur bei Dual Systemen: Legen Sie die Trennung (Trennwand/Trennkeil) mittig in die Sicherheitswanne, so dass für den linken und rechten Wasserkern gleich viel Raum ist. Die Heizung darf niemals unter dem Trennkeil liegen.

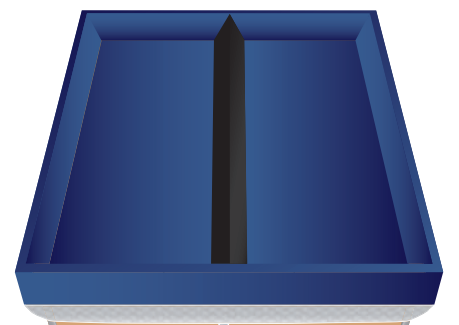

Schritt 11

Legen Sie die Wasserkerne in die Sicherheitswanne. Öffnen Sie den Einfüllstutzen, damit der Kern „Luft ziehen“ kann. Dieser Vorgang dauert ca. 2 bis 3 Minuten. Danach falten Sie den Wasserkern sorgfältig und vorsichtig auseinander und platzieren ihn so, dass der Einfüllstutzen am Fußende liegt. Achten Sie darauf, dass die Ecken des Wasserkerns denen der Sicherheitswanne und des Rahmens angepasst sind, da während des Füllens die Lage kaum mehr korrigiert werden kann.

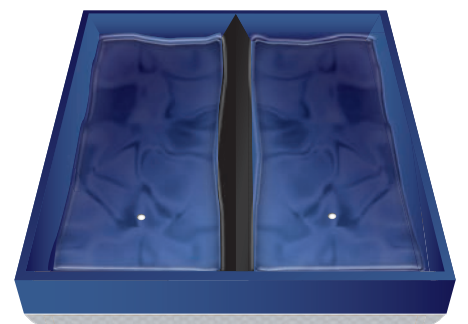

Schritt 12

Füllen Sie als nächstes den NEPTUNE® Conditioner in die Wasserkerne ein. Und befüllen Sie das Wasserbett mit Hilfe der Anleitung „Wasserbett befüllen“.

TIPP: Den Wasserkern vorerst nur etwa 2 cm hoch mit lauwarmen Wasser füllen. Jetzt können Sie letzte Korrekturen vornehmen.




Schritt 13

Entlüften Sie die Wasserkerne und folgen Sie danach weiter dieser Anleitung.

Verschließen Sie den Einfüllstutzen sorgfältig mit Dichtung und Deckel und stülpen ihn, wie bei einer Luftmatratze, nach innen.


Verfügen Sie über einen Staubschutz, so ziehen Sie diesen wie ein Spannbettuch über die komplette Sicherheitswanne inklusive Wasserkerne.

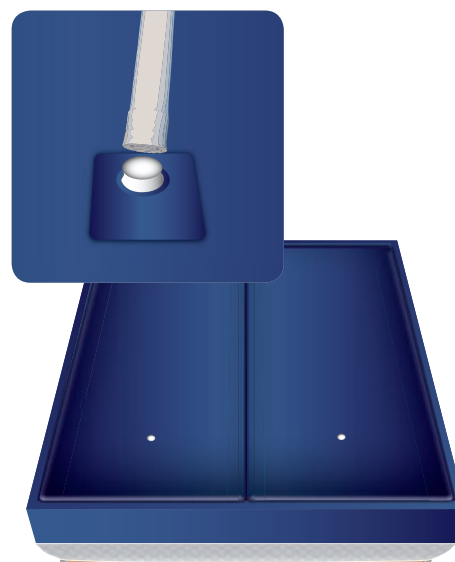

Schritt 14

Legen Sie den oberen Teil des Wasserbett-Bezuges auf die Wasserkerne und befestigen Sie diesen anhand des Reißverschlusses am Bezugunterteil. Das Thermostat der Heizung platzieren Sie außen am Rahmen oder hinter das Podest. Nehmen Sie die Heizung in Betrieb.

Wir empfehlen zum „Start“ eine Temperatur zwischen 28 °C und 30 °C. Beachten Sie bitte auch die Bedienungsanleitung der Heizung.

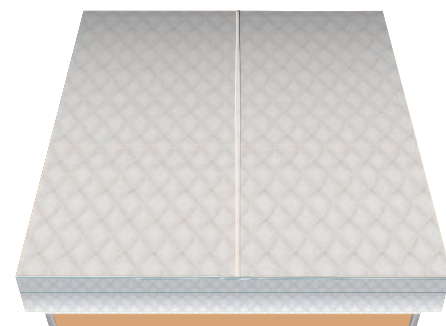

AQUA
COMFORT

WASSERBETTEN

Aqua Comfort Wasserbetten GmbH | Geschäftsführer: Daniel Blattgerste
Marienstraße 29 | 33098 Paderborn | Tel.: (0 52 51) 20 70 83 | Fax: (0 52 51) 20 70 84
Handelsregister Nr.: HRB 3778 | Gerichtsstand: Amtsgericht Paderborn | Ust-Id Nr. DE813149732

info@aqua-comfort.net | www.aqua-comfort.net